

GPS Lantrix G1

**Navegación con GPS
MANUAL DE USUARIO**

GRACIAS POR COMPRAR NUESTRO PRODUCTO

La función principal de nuestro GPS es la navegación, se proporciona además, reproducción de video y audio, visualización de imágenes, lectura de libros electrónicos, juegos entre otras funciones.

El paquete incluye: GPS, adaptador de energía para vehículo, cable USB, manual del usuario, lapicera de contacto, soporte para vehículo.


INSTRUCCIONES OPERATIVAS



1. Tecla ON/OFF	Pulsar esta tecla para desactivar y luego volver a pulsar para activar
2. Conexión para auricular	Para conectar al auricular estéreo
3. Conector USB	Para conectar con computadora o conectar con energía externa para cargar.
4. Luz de indicación de carga	La luz roja significa que se está cargando, la luz verde significa que la carga está completa.
5. Tarjeta SD/MC	Insertar la tarjeta SD, que se utiliza para navegar o para entretenimiento, etc. No retirar mientras se encuentre en uso.
6. Lapicera de contacto	Usada para la pantalla para hacer clic y escribir.

AVISO

- Insertar el adaptador de energía del vehículo una vez puesto en marcha el vehículo.
- Evitar tenerlo insertado en el momento en que se pone en marcha para que la corriente no ocasione daños.
- Para apagar: presionar directamente la tecla de energía que se encuentra arriba del GPS. Si selecciona "Dormir", cuando se ponga en operación la próxima vez, el sistema volverá al estado en que estaba antes de desconectar.
- Boton de reset: Cuando el sistema no tenga respuesta, se podrá presionar el botón

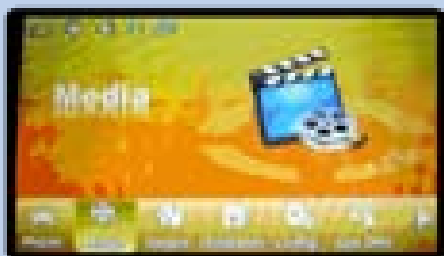

4.3" GPS pantalla principal



Mapas

Ingresa al Soft de navegación



Media

Incluye Reproductor de Música, Video, Fotos, Libros y Flash.



Juegos

Incluye varios juegos




Utilidades

Calculadora, equipo de conversión




Configuración

Incluye varios juegos



Información de GPS

Observación de la señal e información actual de GPS.

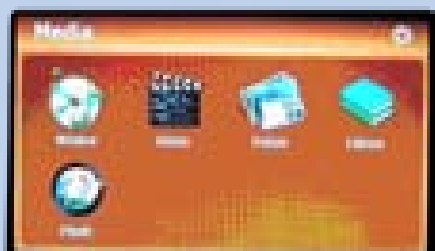

Reproducción de audio: hacer clic en "Música" para abrir el reproductor de audio.



Cerrar

Hacer clic para cerrar el reproductor de audio.



Reproducir

Estando las canciones en pausa / stop, hacer clic para continuar la reproducción.



Pausa

Estando en modo reproducir, hacer clic para detener la reproducción.



Stop

Hacer clic para detener la reproducción.



Configuración de ecualizador

Configura el efecto de audio.



Canción anterior

Reproduce la canción anterior.



Canción siguiente

Reproduce la canción siguiente.



Archivo

Hacer clic para elegir las canciones deseadas.




Volumen

Hacer clic en la perilla derecha / izquierda con la lapicera de contacto para ajustar el volumen de reproducción, izquierda para disminuir el volumen, derecha para aumentar el volumen.



Ajuste del progreso

Hacer clic en la perilla para ajustar el progreso de la reproducción; hacia la izquierda retrocede, hacia la derecha avanza.

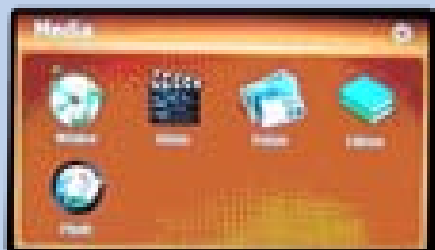

Visualización de Imágenes: hacer clic en "Fotos" para ver imágenes



Cerrar

Hacer clic para cerrar el navegador de imágenes.



Ampliar

Ampliar la imagen actual .



Reducir

Reducir la imagen actual



Girar imagen

Hacer clic para girar la imagen actual 90°.



Reproducción automática

Reproduce en pantalla completa a repetición todas las imágenes del archivo actual de imágenes



Anterior

Ver la imagen anterior



Siguiente

Ver la imagen siguiente



Archivo de imágenes

Abre el archivo de imágenes, para seleccionar su imagen preferida.




Abrir libro electrónico: Hacer clic en "Libros" para leer..



Cerrar

Hacer clic para cerrar.



Página anterior

Leer la página anterior.




Página siguiente

Leer la página siguiente.



Documento

Hacer clic para seleccionar el libro.

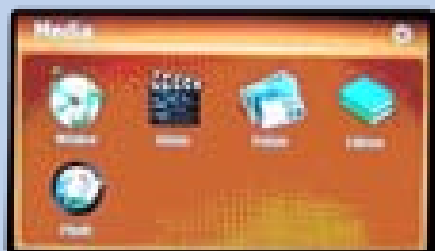

Reproductor Flash: Hacer clic en el botón "Flash" de la interfase principal para abrir el reproductor Flash.



Reproducir

Estando en pausa o detenida la reproducción Flash hacer clic en este botón para continuar con la reproducción.



Stop

Hacer clic en este botón para detener el Reproductor Flash.



Archivo


Hacer clic en este botón para ingresar a la interfase del archivo de Flash y elegir su película preferida en



Cerrar

Hacer clic en este botón para Cerrar el Reproductor Flash.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

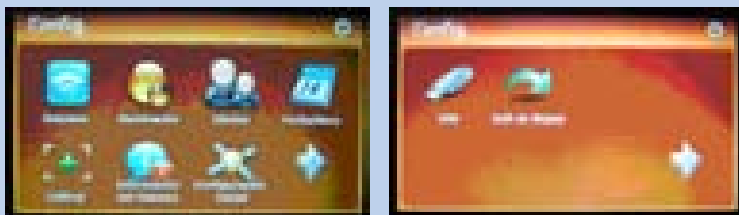

Cambiar la configuración del GPS según la preferencia personal y la configuración propia del sistema de navegación.

Volumen

Ajustar el volumen del parlante;
Subir o bajar el sonido de la pantalla;
Subir o bajar la música boot-strap;

Iluminación

Tocar el ajuste de brillo para la luz de fondo de la pantalla.
Con el modo de ahorro de energía de la batería (Auto OFF), se puede seleccionar el tiempo que la luz estará encendida.

Idioma

Selección de idioma.

Configuración Inicial

Recuperar la configuración original de fábrica.

Fecha y hora

Configuración de hora
Configuración de fecha
Configuración de la zona horaria

Calibrar

Hacer clic para ajustar la sensibilidad de la pantalla

Información del sistema

Muestra la versión de Firmware del equipo

USB

Seleccionar Disco USB para Conectar con la computadora o Cargador para usar solo como cargador.

Soft de Mapas

Seleccionar el software de navegación.